

## Land Rover Defender – Upper Grille Kit

(GKLRD07-Upr-B)

EN - Fitting Instructions

FR - Instructions de Montage

DE - Montageanleitung



Tools Required / Outilsage / Benötigte Werkzeuge:






### Grille Installation / Installation de la Calandre / Montage Kühlergrill:

**EN** - Remove the existing radiator mould, first by the side screws (1), then remove the top screws under the bonnet (2). Remove the original grille then guide the Lazer grille into the moulding (3), and align the screw holes (4). Fix the centre screws using the nuts and washers supplied (5) before tightening the remaining screws (6). Attach the original moulding back to the vehicle.

**FR** - Enlever le guide radiateur, d'abord par les vis de côté (1), puis les vis superieures sous le capôt moteur (2). Enlever la calandre d'origine, guider la calandre Lazer en place (3) et aligner ceci avec les trous (4). Fixer les vis centrales avec ecrous et rondelles fournis (5). Avant de fixer les autres vis remettez le guide en place (6).

**DE** - Entfernen Sie den Kühlergrill. Hierzu zunächst die Schrauben an den Seiten (1), dann die oberen Schrauben unter der Motorhaube entfernen (2). Anschließend den Original-Einsatz herausnehmen, den Lazer-Grill einfügen (3) und an den Bohrungen ausrichten (4). Zunächst die Schrauben in der Mitte einsetzen und anziehen (5), dann die restlichen (6). Montieren Sie den kompletten Kühlergrill wieder am Fahrzeug.

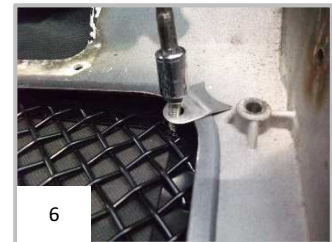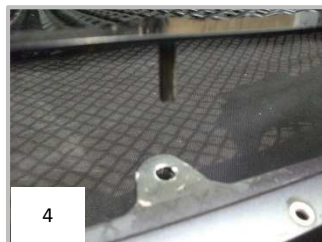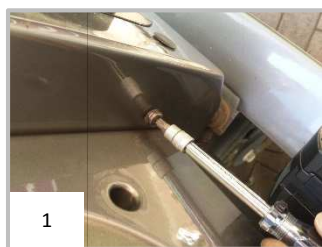

For electrical wiring see separate instructions / Veuillez voir instructions spécifiques pour installation électrique / Für den elektrischen Anschluss siehe getrennte Anleitung.

